


66mm

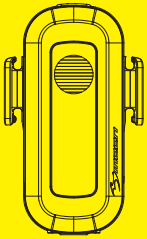

SIRIUS
MANUAL

66mm

出荷時はロック機能がONになっています。ロックの解除方法は「操作方法」をご参照ください。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、取扱説明書は後で見られるように大切に保管してください。

商品内容



SIRIUS 本体



ラバーパッド エアロ
(SIR-PP-AR)
※本体へ取り付けられています




ラバーパッド ラウンド
(SIR-PP-00)



ラバーバンド
(3サイズ)



Ø20-26mm用
(RS-D)



Ø26-35mm用
(RS-E)



Ø35-52mm用
(RS-F)



USB-C ケーブル
(USB TYPE-C)

66mm

操作方法



インジケーター

電源 ON : を1回押す

電源 OFF : を1秒間押す

モード変更 : をクリック

点灯 / 点滅 切替 : をダブルクリック

ロック/ロック解除 : 電源OFF中に を5秒間押す: ロック

ロック解除 : 1回点滅

ロック解除 : 2回点滅

* ロック機能 : 誤って電源をONにしないようライトをロックできます。

* モードメモリー機能 : 再起動時に終了時のモードで起動します。

66mm

明るさとモーション感知機能



インジケーター

明るさ自動感知機能
昼間、自動的にスタンバイモードからデイフラッシュモードになります。
夜間または暗い場所では事前に選択したモードになります。

デイフラッシュ 200LM

ステディーフラッシュ 60LM

フラッシュ1 30LM

ダブルクリック

モード1 60LM

グループブライドモード 5LM

自動

デイフラッシュ 200LM

デイフラッシュ 200LM

デイフラッシュ 200LM

ダブルクリック

事前選択済モード1 OFF

グループブライドモード OFF

* (LM : ルーメン)

66mm

モーション自動感知機能

ブレーキング
ブレーキをかけると動きを感じし自動的に明るいルーメンで点灯します。
周りのサイクリストや歩行者、自動車などにブレーキングを知らせます。



100LM
全モード
(グループブライドモード除く)



20LM
グループブライド
モード



150LM
全モード

* (LM : ルーメン)

停車と駐輪
振動や動きを感じないと自動的にスタンバイモードになります。

待機時間 (20秒)

待機時間 (40秒)

グリーン 





* (LM : ルーメン)


* ライトがオートセーフモードの時には、すべての感知機能はOFFになります。

* 最大スタンバイ時間 : 200時間

66mm

明るさ調整機能

VLS

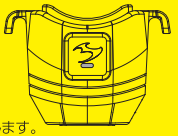

インジケーター

1. 希望のモードを選びます。

2. を押し続けルーメンを設定します。

3. 希望のルーメンになったら を離します。

* 最高または最低ルーメン値に達すると
ライトが点滅します。

* 初期設定に戻す場合 : 電源OFF中に を8秒間押す:  3回点滅

オートセーフモード

AUTO SAFE MODE

ASM

バッテリー残量が低下したときに、自動的にセーフモードに切り替わり、
光量を落として、約45分間の照射を可能にします。
セーフモードは満充電されるまで解除されません。

66mm

ルーメン (明るさ) / 照射時間 (時 : 分)

夜間 

ANSI FL1	デイフラッシュ	ステディーフラッシュ	フラッシュ1	モード1	グループブライド
 ルーメン	200	60	30	60	5
 照射時間	11:00	10:00	19:00	2:00	24:00

VLS

ルーメン

 照射時間	200-10	200-10	200-10	60-10	-
 照射時間	11:00-70:00	3:30-21:00	2:30-32:00	2:00-12:00	-
 ルーメン(ブレーキング)	100ステディー	100ステディー	100ステディー	100	20

昼間 


ANSI FL1	デイフラッシュ	ステディーフラッシュ	フラッシュ1	モード1	グループブライド
 ルーメン	200	200	200	OFF	OFF
 照射時間	11:00	11:00	11:00	200:00 スタンバイ時間	200:00 スタンバイ時間
 ルーメン(ブレーキング)	150ステディー	150ステディー	150ステディー	150	150

*実際の照射時間は、ブレーキングの回数によって異なります。

66mm


取り付け方法

ラバーパッドを
SIRIUS 本体に
取り付けます

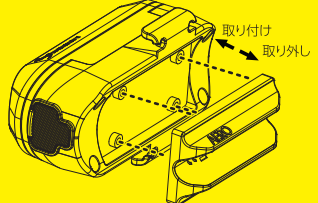

取り付け
取り外し

ラバーバンドを
使ってシートポストに
固定します

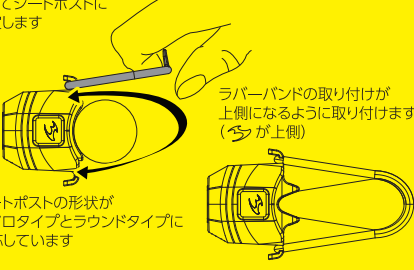


ラバーバンドの取り付けが
上側になるように取り付けます
(が上側)


シートポストの形状が
エアロタイプとラウンドタイプに
対応しています

66mm

充電について



インジケーター



電源(USB)
ポート(下側)

充電方法

1. 電源をOFFにします。(を1秒間押す)

2. USB-Cケーブルを電源(USB)ポートに 接続します。

3. 充電が完了したらUSB-Cケーブルを外し、ゴム製カバーを元に戻します。

* 充電電圧は、5Vを超えないようにしてください。

* 充電中は、燃えやすいものを周辺に置かないでください。

インジケーター表示

ブルー
バッテリー不足
(遅い点滅)

ブルー
オートセーフ
モード
(早い点滅)

ブルー
充電中

ブルー
満充電(消灯)
充電時間 : (0.5A ; 2.5時間)

66mm

ご注意

- 使用前にお住いの都道府県のライトに関する条例を確認してください。
- 操作は自転車が発止した状態で行ってください。
- ライトを分解しないでください。
- ワイヤレスサイクルコンピュータなどの近くに取り付けしないでください。
- 電波干渉し、動作に影響が見られる場合は、購入した販売店にご相談ください。
- ライトを落下させないでください。破損の原因となります。
- ライトの光は直視しないでください。
- 近向車が眩しくないように、ライトは下向きに角度調整してください。
- 本製品の防水性は、雨中に耐えられる生活防水能力です。水没させないでください。
- 充電はこまめに行ってください。
- 充電が完了したら速やかにUSB-Cケーブルを抜いてください。
- 充電用コネクタを接続する際は、向きに注意してまっすぐ差し込んでください。
- 使用後は、ライト本体の温度が冷めてから保管してください。
- 夜間使用しない場合は、ライトが点滅しないように保管前にバッテリーを外してください。
- また、3ヶ月おきにバッテリーを取り付けて充電を行ってください。
- バッテリーはmoon指定商品以外では使用しないでください。
- バッテリー寿命を迎えた場合、接点部に絶縁テープを貼り付け、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

製品保証に関して

- moonは本製品の正規購入者(オークションや中古販売、海外の並行輸入は除く)に対して1年間(バッテリーは120日間)、正規使用状態で故障した場合に製品を保証します。
- 熱や振動によるケガ、落下、放置、不正な修理や解体、不適切な取り付け、改造などによる故障は保証の対象外です。
- 本保証内容は、修理、交換、払い戻しのみで限定されます。また、すべての保証は上述の期間に限定されるものとします。
- 保証サービスを受けるには、購入した販売店に欠陥品を返却する必要があります。製品を返却する前に、購入時の領収書または、レシートをご確認させて頂きますので、購入時の領収書レシートは大切に保管してください。
- 製品本体と付属のケーブル以外は保証対象外です。
- さらに詳しい情報については、販売店にご相談ください。

* 仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。

保証書

保証期間ご購入から1年間(バッテリーは120日間)
領収書またはレシート添付欄

輸入販売元 株式会社あさひ 大阪府大阪市都島区高倉町3-11-4

WA-ASA-SIRIUS-2102

WA-ASA-SIRIUS-2102